

Montageanleitung

KRAIBURG WELA / WELA Puzzle

Voraussetzungen:



Betonfläche:

- keine Löcher
- keine Erhebungen
- mind. 3 % Gefälle

Matten:


gleichmäßige Temperatur:
mind. 5° C bis max. 30° C
(je nach Ausgangstemperatur
entsprechend lagern)




Für das Wohlbefinden der Tiere ist zur Feuchtigkeitsbindung eine leichte Einstreu erforderlich!
(z.B. weiches Strohmehl, mineralische Materialien)

Das benötigen Sie:


Messen:

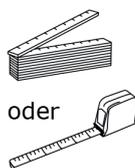


Markieren:

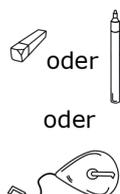

Schneiden:

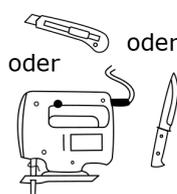

Bohren und montieren:

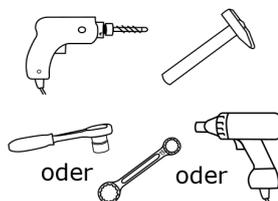

KRAIBURG


Befestigungselemente:



Rahmendübel \varnothing 10 x 80 mm mit
• Sechskantschraube (SW 13) - A2
• Unterlegscheibe \varnothing 40 mm - A2

(Befestigungselemente werden mitgeliefert)

1 Kontrollmarkierung

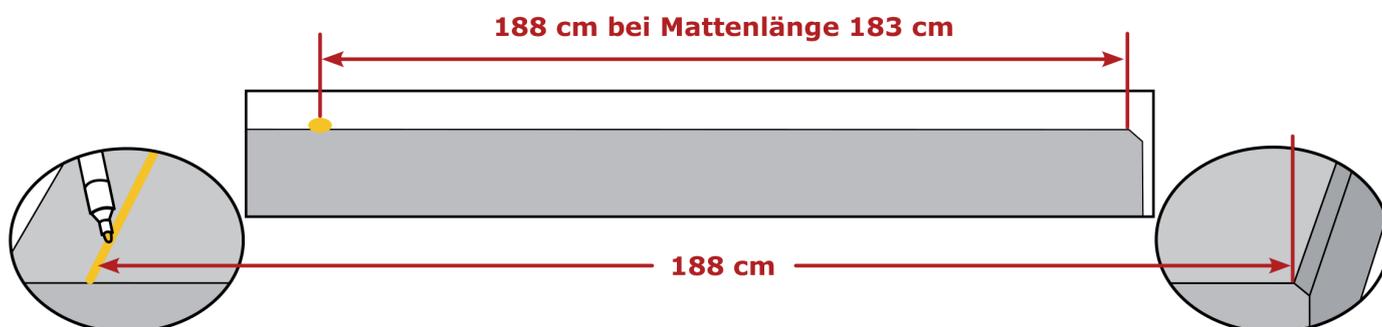

Kontrollmarkierung vorne anbringen


Tip: Schlagschnur verwenden

Von hinterer Betonkante messen


② Mattenreihe komplett auslegen

i Von der Mitte der Liegeboxenreihe aus nach rechts und links verlegen

Befestigung am vorderen Rand vorsehen

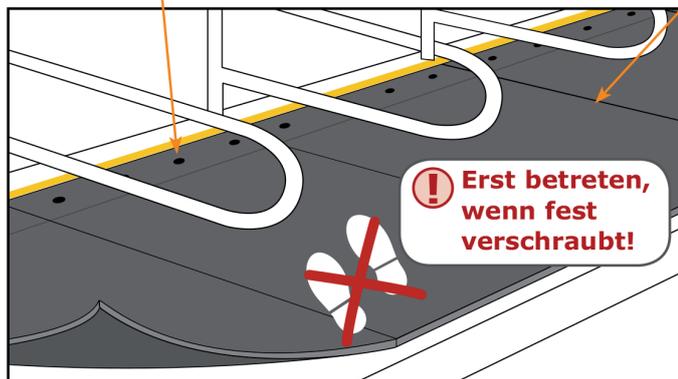

Puzzerverbindung bzw. Stoß in etwa unter dem Trennbügel (max. +/- 8 cm)

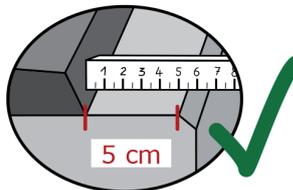


Hinterere Betonkante:
5 cm Montage-Abstand!

i Abstand verkleinert sich deutlich in den ersten Tagen nach der Montage


K KRAIBURG

Die sachgemäße Montage kann durch die individuellen Bedingungen vor Ort abweichen. Somit kann seitens des Herstellers grundsätzlich nicht für die Montage gehaftet werden! **i**


zu ② Mattenreihe komplett auslegen

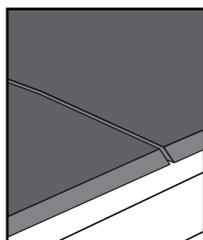


Matten locker aneinander legen

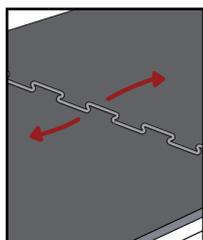

Puzzle-Matten locker zusammen stecken, etwas anheben und gleichmäßig leicht auseinander ziehen

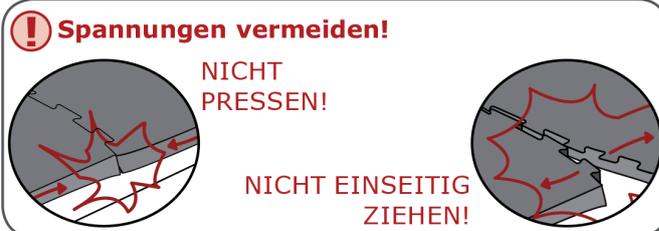


③ Befestigen

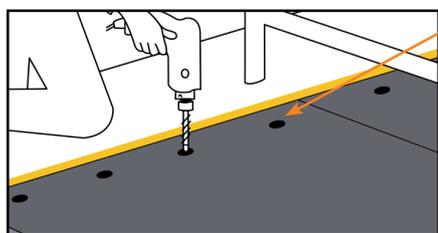


Am vorderen Rand 4 x durch die vorgefertigten Befestigungspunkte befestigen


i Immer darauf achten, dass der vordere Mattenrand an der Markierung liegt. Ggf. nachjustieren.

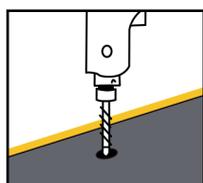

Bohren

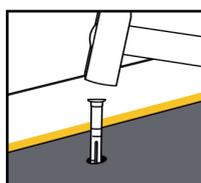

Kunststoffdübel bündig einschlagen

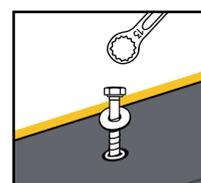

Schraube und Unterlegscheibe einschrauben

i Schrauben anziehen bis sie gleichmäßig fest aufliegen und etwas versenkt sind. **Nicht überdrehen!**